

Elèn

Art.nr: 1004123

Elektrisk massasjestol med integrert fotbadekar. Fotbadekaret er utstyrt med blande batteri med innstillinger for temperatur og vannstyrke.

Bredd med armlener: 99 cm

Høyde rygg: 135 cm

Lengde bunn: 130 cm

Rygg: 90x55 cm

Sete: 56x50 cm

Maksvekt: 120 kg

Størrelse : Ca 184x78x140 cm

Pakkestørrelse:

Massasjestol: 138x73x62 cm

Fotspa-base: 147x85x57,5 cm



Elèn

Art.nr: 1004123

Pakkelliste

Nr.	Del	Bilde	ANT	Nr.	Del	Bilde	ANT
01	Fotstøtte		1	11	Gummi-pakning		1
02	Drenerings-rør		1	12	Håndtak på bryteren		1
03	Dusjhode		1	13	M6 Spak		1
04	Pakning		2	14	M2.5 Spak		1
05	Pakning		2	15	Strømkabel		1
06	M12X45 Seksantet Skrue		2	16	Lite tannhjul		2
07	Ø12Pakning		2	17	Stort tannhjul		2
08	Ø12Pakning		4	18	Håndkontroll		1
09	M8X40 Skrue		4				
10	8Pakning		4				

Elèn

Art.nr: 1004123

ADVARSEL

[VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE FOR Å UNNGÅ SKADER, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER ANDRE FARER]

1. Trekk ut strømledningen før rengjøring.
2. Koble helt til i stikkontakten, ellers kan brann eller elektrisk støt oppstå.
3. Ikke stå på produktet.
4. Barn skal ikke leke med apparatet. Vennligst hold barn unna. Ryggstøtten bør gå opp til maksimal posisjon når du er borte.
5. Hold produktet unna bad eller våte områder, unngå elektrisk støt eller feilaktig ytelse. Håndkontrolleren bør holdes unna vann.
6. Ikke bruk stolen på steder hvor det males/lakkeres.
7. Slå av enheten før du trekker ut strømledningen fra stikkontakten.
8. Ikke åpne eller demonter fotbadet uten autorisasjon, for å unngå elektrisk støt.
9. Stolen bør kun betjenes av egnet voksne som forstår faren som er knyttet til bruken. Rengjøring og daglig vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
10. Hvis strømledningen er skadet, vennligst kontakt produsenten, dets serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for utskifting, for å unngå fare.
11. Hvis vann lekker fra apparatet, bør apparatet ikke lenger brukes.

FORSIKTIGHETSREGLER FOR SIKKERHET


1. Personer som lider av følgende sykdommer eller gjennomgår medisinsk behandling, bør rådføre seg med lege før bruk:
 - Kvinner som er gravide, personer som er syke eller i dårlig helse.
 - Personer med smerter i rygg, nakke, skulder eller hofter.
 - Personer som har implantert hjertepacemaker eller andre medisinske enheter som kan forårsake elektromagnetisk interferens.
 - Pasienter med hjertesykdom.
 - Pasienter som har forbud mot massasje på grunn av trombose, aneurisme, alvorlig åreknuter eller andre sykdommer i sirkulasjonssystemet.
 - Pasienter med krummet ryggrad.
2. Ikke putt fingrene/tærne inn i mellomrommet mellom ryggstøtten og setet eller armlenet, heller ikke i leddet under setet.
3. Det er best å ha lette klær under behandlingen.
 - Ikke masser i mer enn 5 minutter første gang du bruker dette produktet. Dette er for å unngå ubehag for musklene. Du kan øke intensiteten eller varigheten av massasjen etter en stund.
 - Ikke masser ett område av kroppen i mer enn 5 minutter per behandling.
 - Massasje i for lang tid eller med feil intensitet kan overstimulere musklene eller nervesystemet.
 - Total massasjetid er satt til maks 20 minutter. Firehjuls massasjeruller vil automatisk skrus av etter 20 minutter.
 - Fjern ryggstøttens puter hvis du ønsker en massasje med sterkere effekt. Men vær oppmerksom på denne metoden kan forårsake ryggsmerte eller skade. Maks 15 minutter.
4. Hvis du føler ubehag eller smerte under massasjen, vennligst stopp massasjen.
5. Ikke ha behandling etter å ha drukket.
6. Masser med minimum intensitet og hastighet første gang du bruker det. Du kan justere etter bruk en stund.

Elèn

Art.nr: 1004123

Installasjonstrinn

1. Åpne emballasjen, koble til og stram vannrøret med dusjhodet. (Se illustrasjon 1)
2. Monter bryter A som vist nedenfor. Legg metalldekselet på den firkantede plaststripen. Skru deretter den indre hexagonskruen på den firkantede plaststripen gjennom dekslets hull. Til slutt sett pluggen i dekslet med rød plugg.

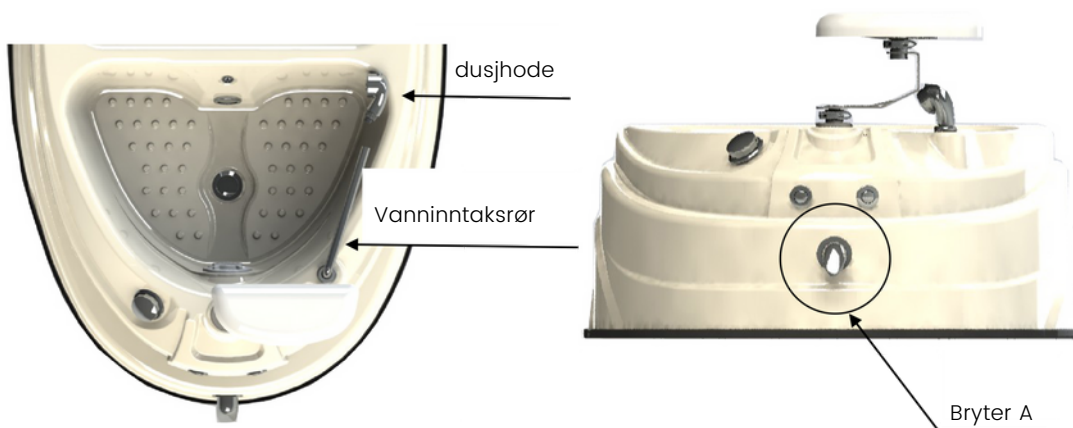


Illustrasjon 1



Elèn


Art.nr: 1004123

3. Monter fotstøtten og fotstøttens base som vist på bildet nedenfor.

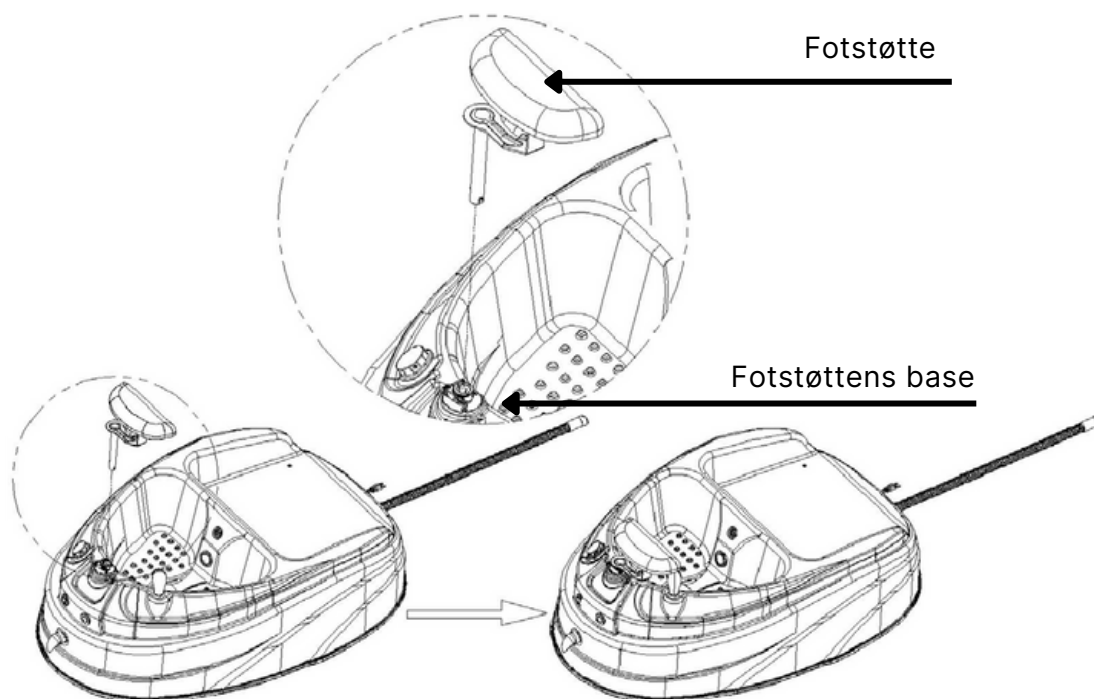

4. Monter avløpsrøret og tilførselsrøret som følger. (Venstre er for kaldt vann, høyre er for varmt vann)

a) Se illustrasjon 2 for standardkonfigurasjonen.

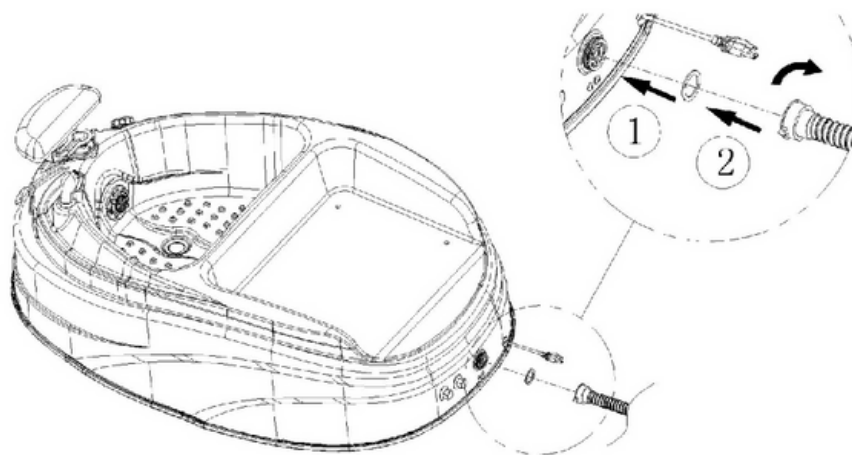

Elèn

Art.nr: 1004123

Illustrasjon 2


- b) Sett enden av avløpsrøret inn i gulvavløpet. (Se illustrasjon 3)
- c) Koble strømforsyningen til. Nå er fot-SPA-en klar. (Se illustrasjon 3)



Illustrasjon 3

- 5. Plasser basen av massasjestolen på fot-SPAen. Bruk en unbrakonøkkel for å skru de 4*M8 indre hexagonskruene sammen med pakningene.

TRINN 1. Plasser basen av massasjestolen på fot-SPAen.(Som vist under)

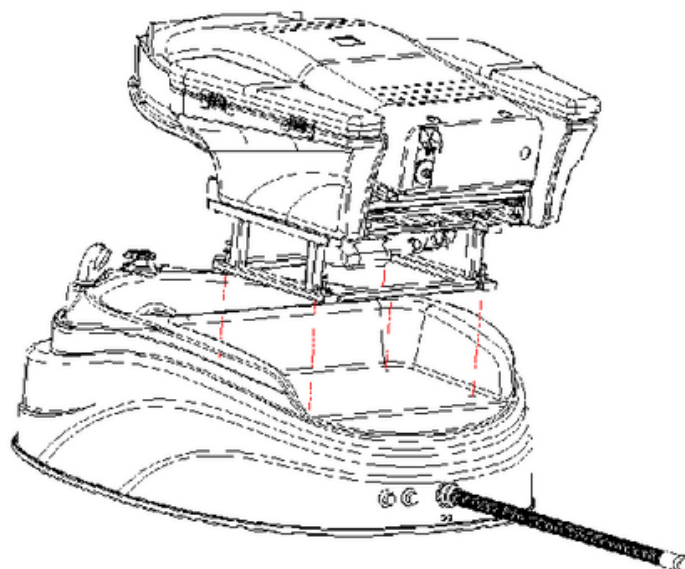


Elèn

Art.nr: 1004123


TRINN 2: Stikk hånden inn i basen gjennom reparasjonshullet på baksiden av basen. Deretter fest stolen til basen ved å skru skruen, pakningen og fjærpakningen.



6. Monter ryggstøtten til fot-SPA-stolen som vist på illustrasjonene nedenfor.

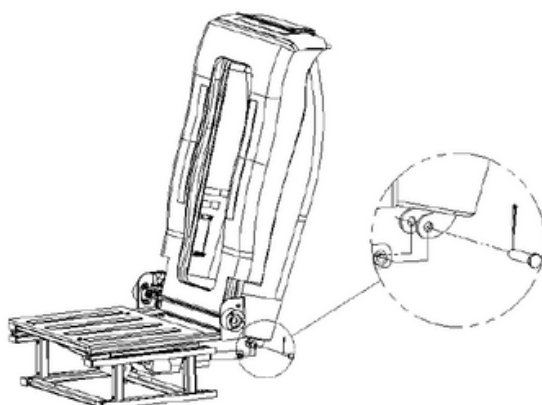


7. Monter armlenet som vist på illustrasjonen nedenfor.

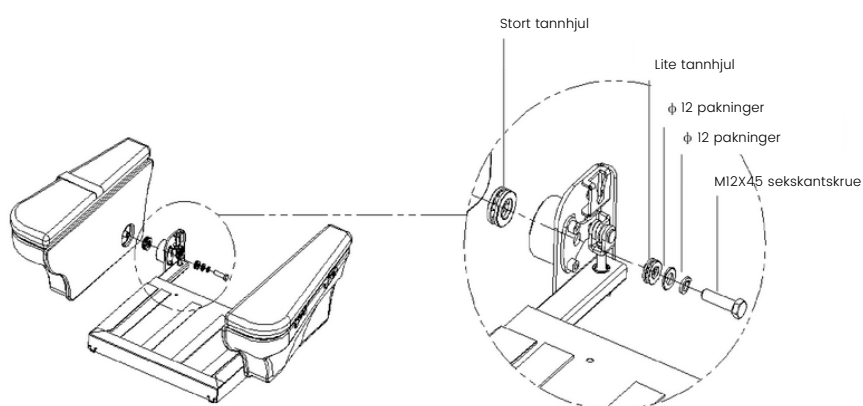


Elèn

Art.nr: 1004123

8. Monter trekket for ryggstøtten som illustrert nedenfor.

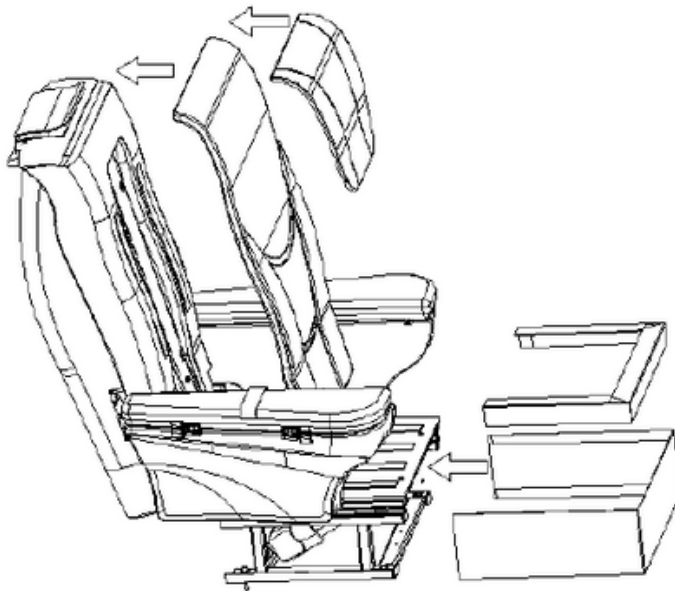

9. Legg puten på setet samtidig som du kobler til luftputen. Plugg motorene på kontrollboksen til de nummererte tilkoblingene.

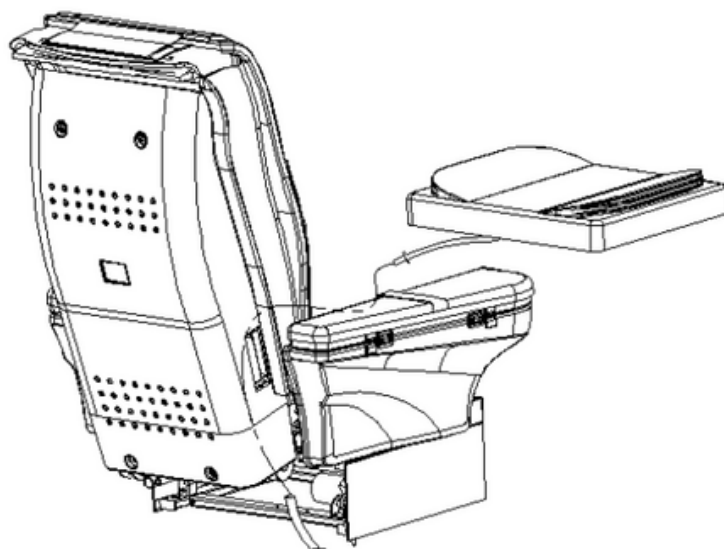


Elèn

Art.nr: 1004123

6. Håndkontrollerbeskrivelse

1) LCD-skjerm

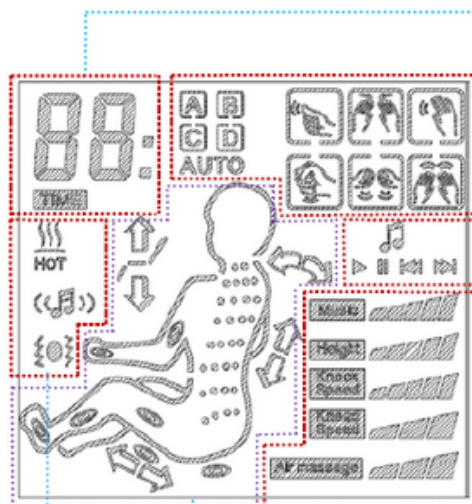

Massasjetimer

 Massasjetid
Det blinker under bruk

Massasjealternativ

 4 automatisk arbeids, A/B/C/D. Men nå er modus C&D utilgjengelig. A eller B vil lyse opp hvis du har valgt det.

 6 massasjemetoder, mønsteret vil lyse opp hvis du har valgt det.

Musikkspiller

Spill av
Pause
Forrige
Neste

Fem justerbare alternativer

Valgfri massasje for delen av kroppen

Andre funksjoner

Elèn

Art.nr: 1004123

• Justerbar mulighet

	Stemme for spilleren
	Høyde på massasje
	Hastighet på "knocking"
	Hastighet på "kneading"
	Intensitet av luftmassasjen

• Valgfri massasje for kroppsdel

	Justering for setets høyde
	Justering for ryggstølets vinkel
	Justering for setets vinkel
	Justering for massasjeområdet
	Det lyser når området får luftmassasje
	Det lyser når området får massasje

• Andre funksjoner

	Oppvarmingssystem
	Massasjens intensitet følger rytmen til musikken
	Vibrasjon

Elèn

Art.nr: 1004123

③ Venstre og høyre er for fremover og bakover av setet.
Fortsett å trykke på en av den av dem for å kontinuerlig justering setet.

 Knapp for å justere massasjedelen av ryggen. 7 massasjeposisjoner er tilgjengelige som alternativ.

• Massasjemetoder

-  Finger massasje
-  Kneading
-  Tapping
-  Knocking
-  Kneading + Knocking
-  Kneading + Tapping

• Andre alternativer

-  Den justerbare avstanden mellom massasjeruller
-  "knocking" hastighet, 5 nivåer som alternativ
-  "Kneading" hastighet, 3 nivåer som alternativ
-  Start/stopp luftmassasje
-  Valgfritt område for luftmassasje (Utilgjengelig for øyeblikket)
-  Intensitet av luftmassasje, 3 nivåer som alternativ

• Musikkspiller


-  Spill/Pause (Merk: Pause musikken før du plugges inn/ut USB eller SD-kort)
-  Forrige sang
-  Neste sang
-  Senk volumet
-  Øk volumet

Elèn

Art.nr: 1004123

Forsiktighetsregler vedrørende sikkerhet

1. Komponentene i fotspa-stolen kan bli skadet hvis den blir overbelastet. Vennligst merk deg spesifikasjonene som er nevnt nedenfor. Dessuten vil fotspa-stolen være uten garanti hvis den blir skadet på grunn av overbelastning.
 - a) Maksimal vekt for klienten som sitter på stolen er 120 kg.
 - b) Armlenet skal ikke belastes med over 30 kg.
 - c) Fotspa-bollen skal ikke belastes med over 150 kg.
2. Ta godt vare på håndkontrolleren, ikke sett deg på den eller la den falle ned. Armlenet bør ikke løftes når håndkontrolleren er plassert på det.
3. Ta godt vare på polstringen på puten.
 - a) Hold polstringen unna skarpe gjenstander, lysende sigarettneiper eller tent fyrstikk.
 - b) Hold polstringen unna direkte sollys, slik at polstringen ikke blir misfarget eller aldret.
4. Ikke reparer fotspa-stolen uten autorisasjon.
5. Brytere og knapper kan være defekte hvis du gjentar av/på-bryting i kort tid.
6. Hvis ytelsen til stolen er defekt, eller etter at du har reparert eller byttet ut en ny kretskort, kan du reinitialisere det elektriske kretskortet som følger. Trykk på knappene av  og på  håndkontrolleren samtidig, mens strømmen er på. Slipp knappene til firerulls massasjen begynner å virke. Reinitialiseringen er fullført når massasje stopper å virke.
7. Det er normalt at stolen kan lage lyd under drift.
8. Slå av strømmen etter hver behandling. [Bryteren er på høyre side av stolen, 0 betyr av]
9. For å unngå elektrisk støt eller skade på elektrisk kretskort, må du ikke åpne håndkontrolleren og kontrollboksen uten autorisasjon.
10. Trekk ut strømkabelen før du reparerer eller rengjør stolen. Rengjør stolen med en myk klut og litt vann. Vær oppmerksom på at organiske og flyktige løsningsmidler ikke bør brukes til rengjøring.
11. Hvis det er avløp i gulvet for bollen, kan du fjerne gummiproppen og sette røret inn i utløpet under fotspaen. Hvis ikke, må du sørge for å plugge for å unngå vannlekkasje. (Se bilde nedenfor)

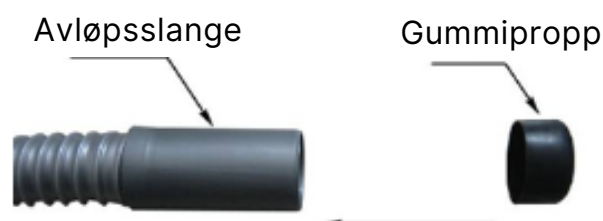

Elèn

Art.nr: 1004123

Feilindikatorer:

- a) Det vises "E1/E2/E3" på timeren **88**, og det fortsetter å blinke. Samtidig fungerer ingen knapper.
- b) Det vises "88" på timeren **88**, og det fortsetter å blinke.

Feilkode	E1	E2	E3	88
Problemer	Motorene for bevegelse er defekte.	Motoren som kontrollerer massasjen er defekt.	Firehjuls massasjed er defekt.	Håndkontrolleren har ikke god tilkobling med det elektriske kretskortet.

Vedlikehold

1. Rengjør fotbaljen med en klut etter bruk av fotspa, slik at levetiden til baljen forlenges.
2. Hvis det er skitt eller små riper i baljen etter lang tids bruk, kan du slipe den med et #2000 slipepapir og vann.
3. Det er uunngåelig at baljen vil eldes etter lang tids bruk. Bytt ut tilsvarende deler ved behov. Hvis du oppdager drypping eller lekkasje, kan du løse problemet ved å erstatte en ny tetningspakning og stramme mutteren. Du kan til og med legge til litt glasslim på leddet hvis nødvendig.
4. Massasjestolen kan lage høy lyd etter lang tids bruk. Å tilføre litt fett på firehjuls massarullene kan løse dette problemet.
5. Rengjør med en myk klut og et nøytralt rengjøringsprodukt hvis det er skitt på polstringen.

Elèn

Art.nr: 1004123

Spesifikasjon:

Inngangsspenning: AC110V, 220V, 240V som alternativ

Inngangsfrekvens: 50/60Hz

Avstand mellom øvre og nedre hjul på massasjerulle: ca. 0-600mm

Bevegelsesavstand for firehjuls massasjerulle: ca. 450mm

Avstand mellom venstre og høyre hjul på massasjerulle: ca. 30-200mm

Hastighet for bevegelsen av massasje: ca. 14 sekunder per runde

Trykk for luftmassasje: 30~40kPa

Justerbar vinkel på ryggstøtten: ca. 105-125°

Avstand mellom fremover og bakover: ca. 0-100mm

Avstand mellom opp og ned: ca. 0-100mm (kun til 4123C)

Tidsinnstilling: ≤20min

Størrelse på fotspa-stol: ca. 1960×960×1400mm (Lengde×Bredde×Høyde, Stol uten skråning)

Pakkestørrelse:

Massasjestol: 1380×730×620(mm)

Fotspa-base: 1520×950×550(mm)

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales **ikke**.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).